




Cerradura Digital MI-400S
Manual del Usuario

Cerradura Digital MI-400S. Componentes.

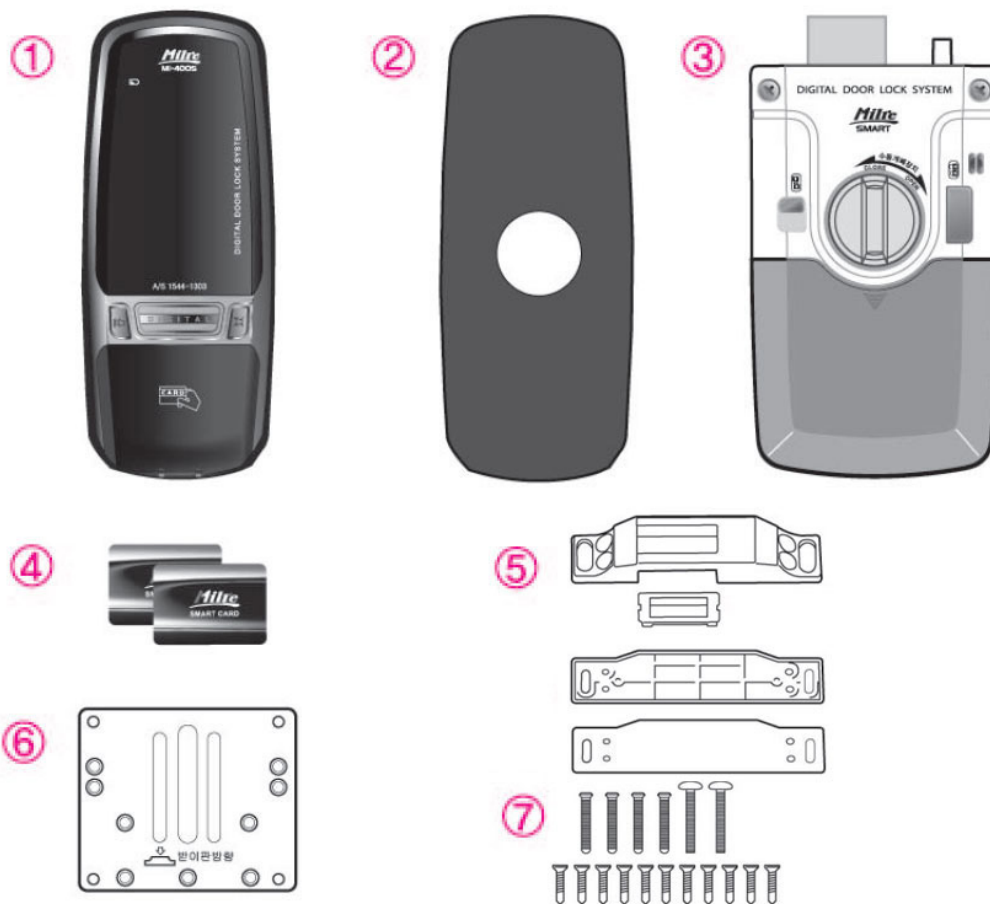


La Cerradura Digital MI-400S incluye:

1. Cuerpo principal frontal
2. Base
3. Cuerpo principal interno
4. TAG
5. Juego de contracerradura
6. Soporte
7. Tornillos

Cambio de batería

Cuando ilumina el icono de batería baja en el cuerpo frontal y suena el alarma debe reemplazar todas las baterías a nuevo.

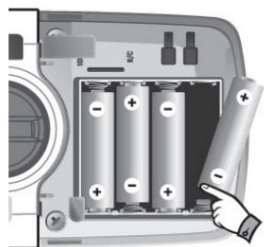

Reemplace las 4 baterías de la manera que indica el gráfico.



Verificar el estado de batería:

- Presione el botón start.
- Presione el número 1.
- Presione el numeral #.



Utilizar de alimentación externa

Cuando supera el período de reemplazo de baterías y no funciona la cerradura, puede utilizar una batería 9V (6LF22) para alimentar la cerradura digital.



Acerque la batería 9V al sector de alimentación externa como indica la imagen. Utilice su TAG o presione la clave para ingresar.

Uso de touchpad

La cerradura digital MI-400S utiliza el método de touchpad.

Para ingresar su clave inicie el equipo con el botón start

o el botón de silencio.



Uso de número aleatorio

La cerradura digital MI-400S tiene mayor seguridad de clave de ingreso, permite utilizar números aleatorios precedido de la clave real.

Cuando ingresa a su domicilio con terceros, puede utilizar este método para asegurar su clave de ingreso.



Presione cualquier número aleatorio.

Presione su clave.

Ajuste de volumen

El volumen del equipo puede ajustar en 8 niveles.



Para iniciar
presione el botón
start

Presione el #.

Presione su clave o acerque su TAG.

Presione el #.


Presione el 2 para
aumentar volumen.
Presione el 3 para
disminuir volumen.

Presione el 1 para máximo volumen.

Presione el 0 para el modo silencio.

Alta y modificación de clave de ingreso

Para generar o modificar su clave de ingreso siga los pasos de la imagen.

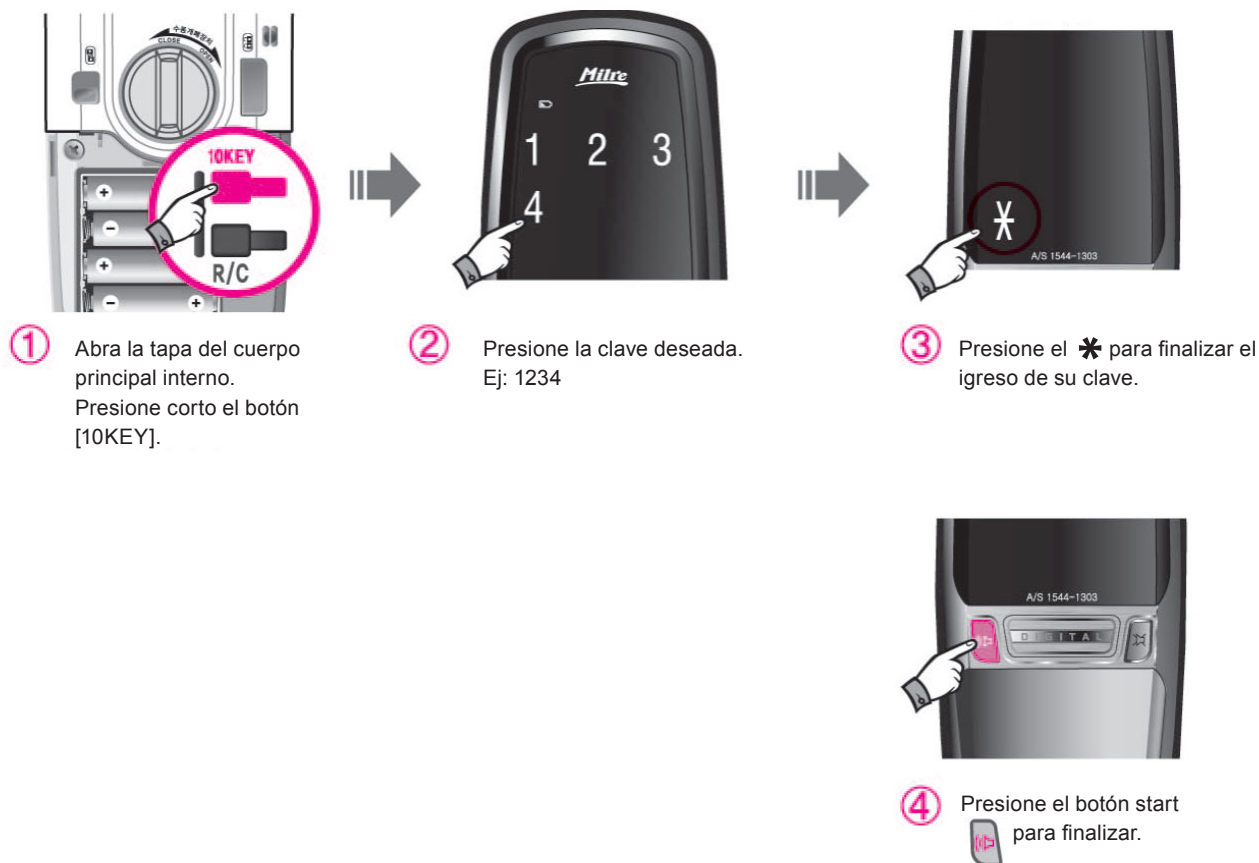

- El equipo tiene como clave de fábrica el número 1234.
- Al ingresar una nueva clave, la clave anterior se borra automáticamente.
- La extensión de la clave puede variar entre 4 a 12 cifras.
- Puede ingresar hasta 8 claves diferentes.
- Para ingresar nuevas claves en forma continua debe presionar la clave y el *
- La clave debe ser ingresado dentro de 10 segundos.
- Debe verificar la clave ingresada.
- Si pierde su clave de ingreso, no hay forma de recuperarlo.

Alta de TAG, llave inteligente



Baja de TAG.



Borrar memoria

Es una función para eliminar todas las claves y TAG ingresadas en el equipo.



- El máximo número de TAG permitidos es 20.
- Al ingresar un nuevo TAG se borran todos los datos de los TAG ingresados.
- No existe opción de baja de TAG en forma individual.
- No puede recuperar datos una vez que realiza el borrado de memoria.

Apertura desde el exterior

Modo normal con TAG o clave.



1. Presione el botón start
2. Acerque su TAG o
3. ingrese su clave.
4. Presione el botón start o el *

Modo silencio con TAG o clave.



1. Presione el botón silencio
2. Acerque su TAG o ingrese su clave.
3. El equipo se abrirá en modo silencio.

Cerrar desde el exterior



1. Desde el modo cierre automático, suena un alarma y se cierra automáticamente




2. Desde el modo manual, cierre la puerta y presione el botón start o y se cierra.

- Si presiona el botón start o el equipo se cierra estando la puerta abierta.
- El TAG funciona presionando el botón start o
- Presionando el botón silencio el equipo funciona sin sonido.

Apertura desde el interior

Presione el botón de [open/close] para abrir y cerrar el equipo.

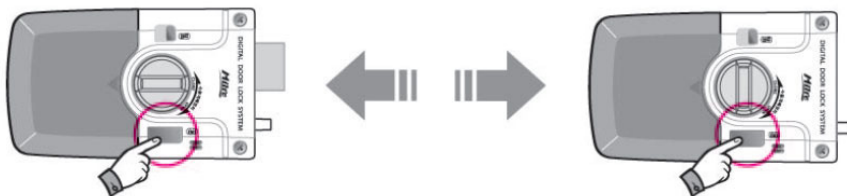

Gire la perilla para abrir y cerrar el equipo en forma manual.



Gire en el sentido del reloj para abrir.

Gire en el sentido contrario al reloj para cerrar.

Configurar el modo de cierre automático/manual del equipo



Presione el botón

start  o 



Presione el #.



Ingrese su clave o acerque su TAG.



Presione el #.



Presione el 5 para
cierre automático.
Presione el 6 para
cierre manual.

- Si presiona el botón de [open/close] el equipo se cierra estando la puerta abierta.
- El [modo de cierre automático] es la función de cierre automático del equipo cuando se cierra la puerta.
- Si en el seteo de modo de cierre automático la clave no es correcta, suena alarma.
- Si está en [modo de cierre manual] el equipo no se cierra aún estando la puerta cerrada.

Bloquear del botón de [open/close]



Mantenga presionado el botón start



Y acerque su TAG para bloquear el botón de [open/close].



Presione el botón start



Presione el #.



Ingrese su clave o acerque su TAG.



Presione el #.



Presione el 4 para bloquear el botón de [open/close].

Liberar el uso del botón de [open/close]



Mantenga presionado el botón start



Ingrese su clave o acerque su TAG para liberar y poner en uso el botón de [open/close].



Presione el botón start



Presione el #.



Ingrese su clave o acerque su TAG.



Presione el #.



Presione el 7 para liberar el uso del botón [open/close].